

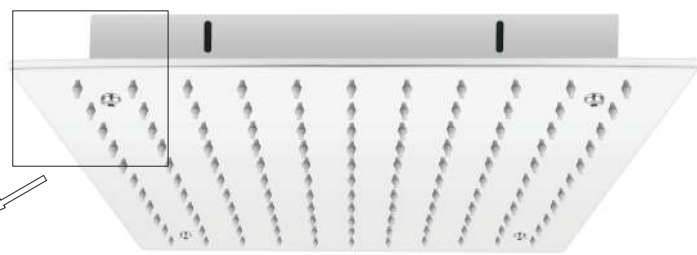


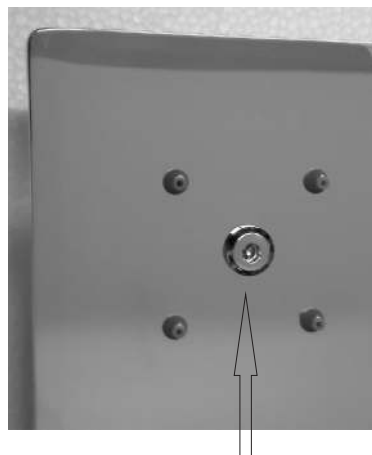

# ISTRUZIONI ART. 89310 SOFFIONE 40X40 INCASSO A SOFFITTO

MONTARE IL TELAIO IN ACCIAIO INOX COLLEGANDO LE ASOLE O LE STAFFE IN DOTAZIONE ALLA CONTROSOFFITTATURA. DOPO AVER COLLEGATO IL SOFFIONE ALLA RETE (FLEX 1/2F) FISSARLO AL TELAIO CON LE 4 VITI INOX IN DOTAZIONE.

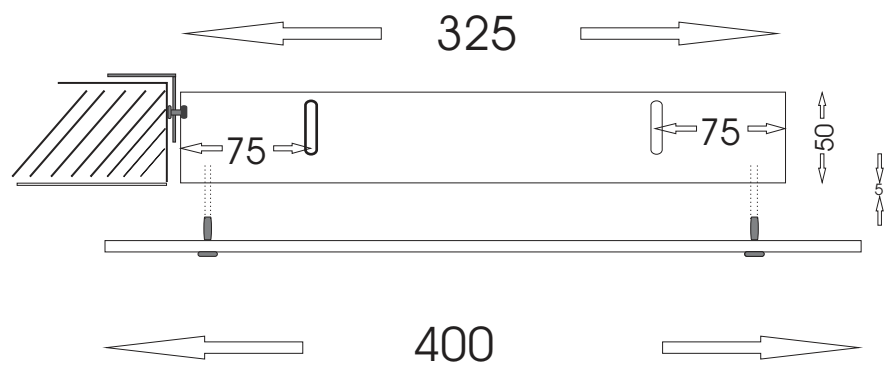

4 STAFFE IN DOTAZIONE

